



施工図

基礎・埋戻

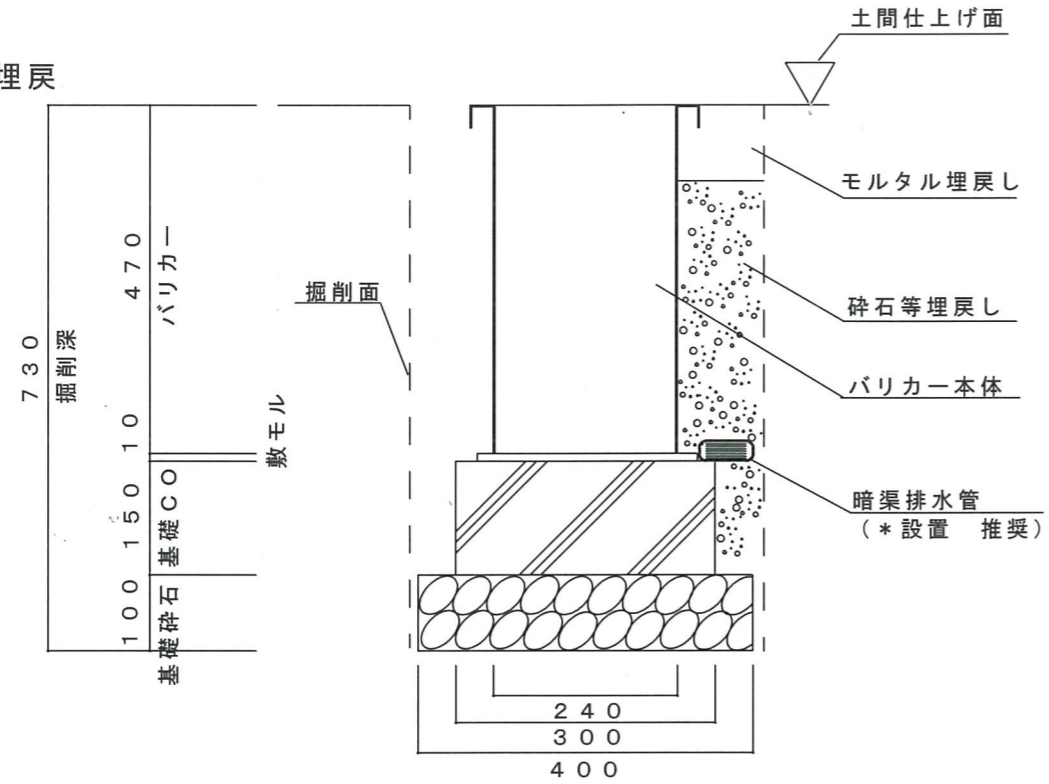

割付図

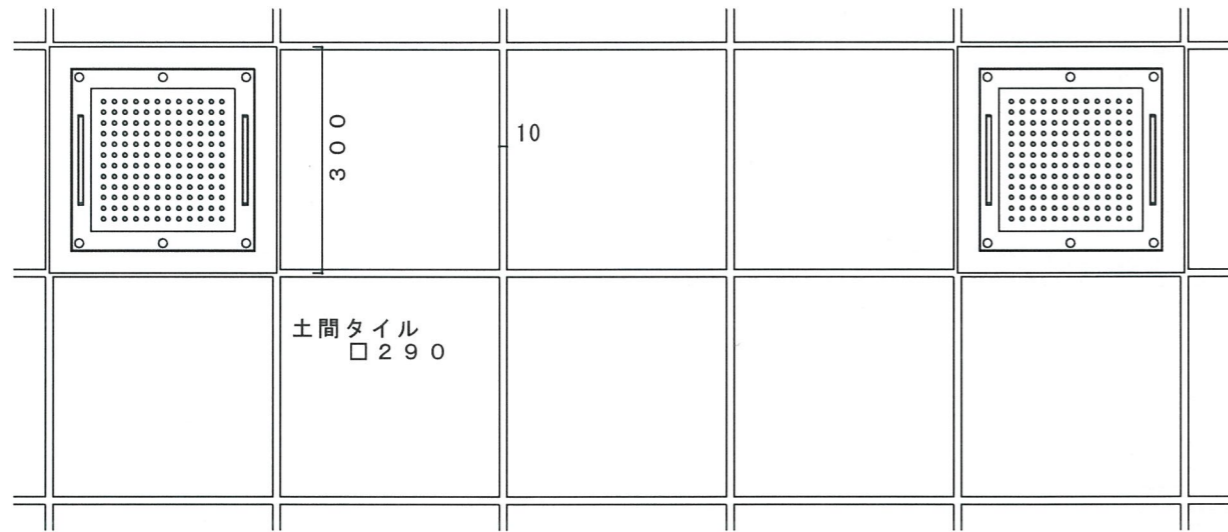


基礎工・埋戻

- ・埋戻しは、砕石等で丁寧に埋戻して下さい
- ・埋戻しに際し、暗渠排水管（ドレーン）を設置されることを推奨致します
- ・天端からの下がり100程度はモルタルで仕上げして下さい
- ・重量物（10t車）の通行や車輛通行が多い場所での設置は基礎コンの厚みを200にするなどの処置をして下さい

据付け

- ・基礎コンクリートの硬化後バリカーを据え付けて下さい
- ・バリカーを据え付ける前に、本体を引き出し、キーボックスの位置を確認して下さい。
- ・バリカーは収納した状態で据付けして下さい
- ・本体養生用のシートは設置完了まで外さないで下さい

収納状態図

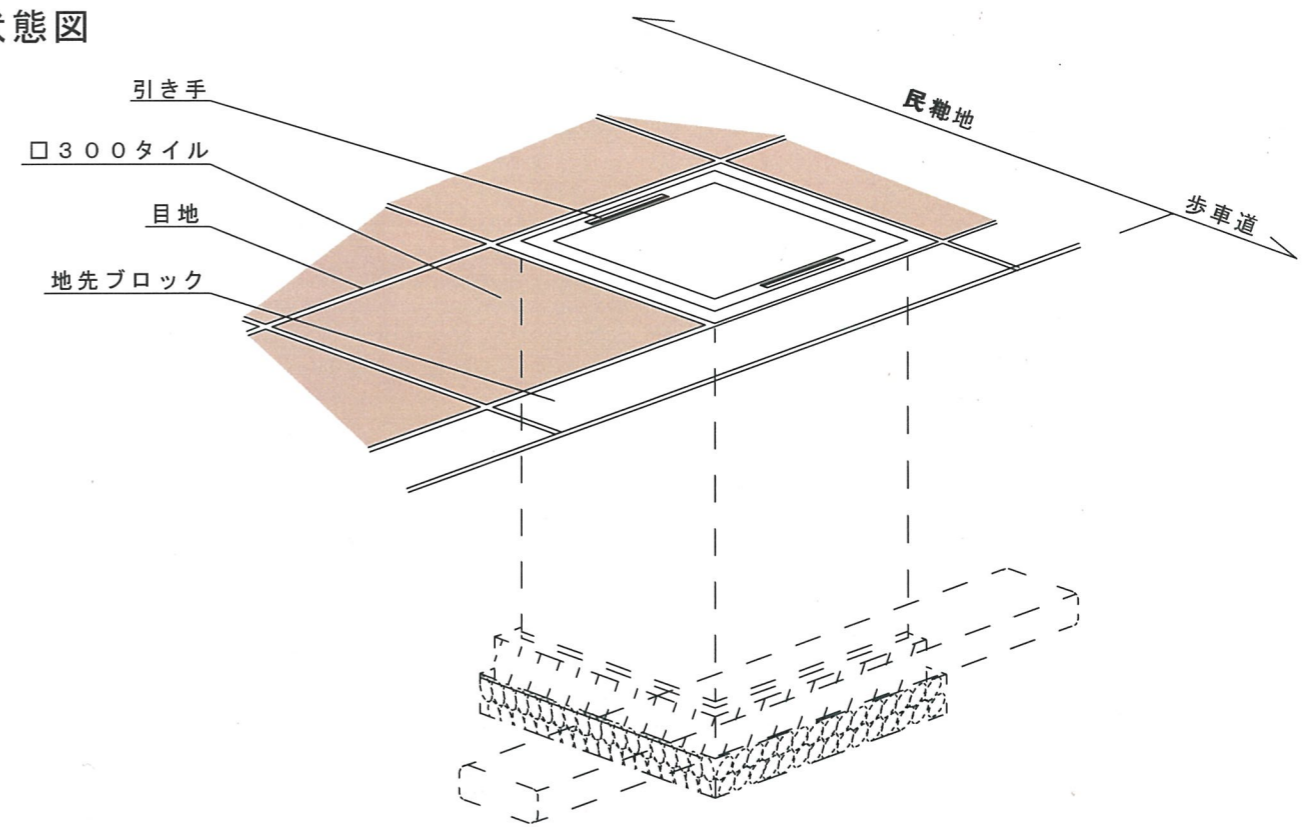

設置状況図

